



D-Dome R² Optimizer Mounting Kit

QUICK GUIDE

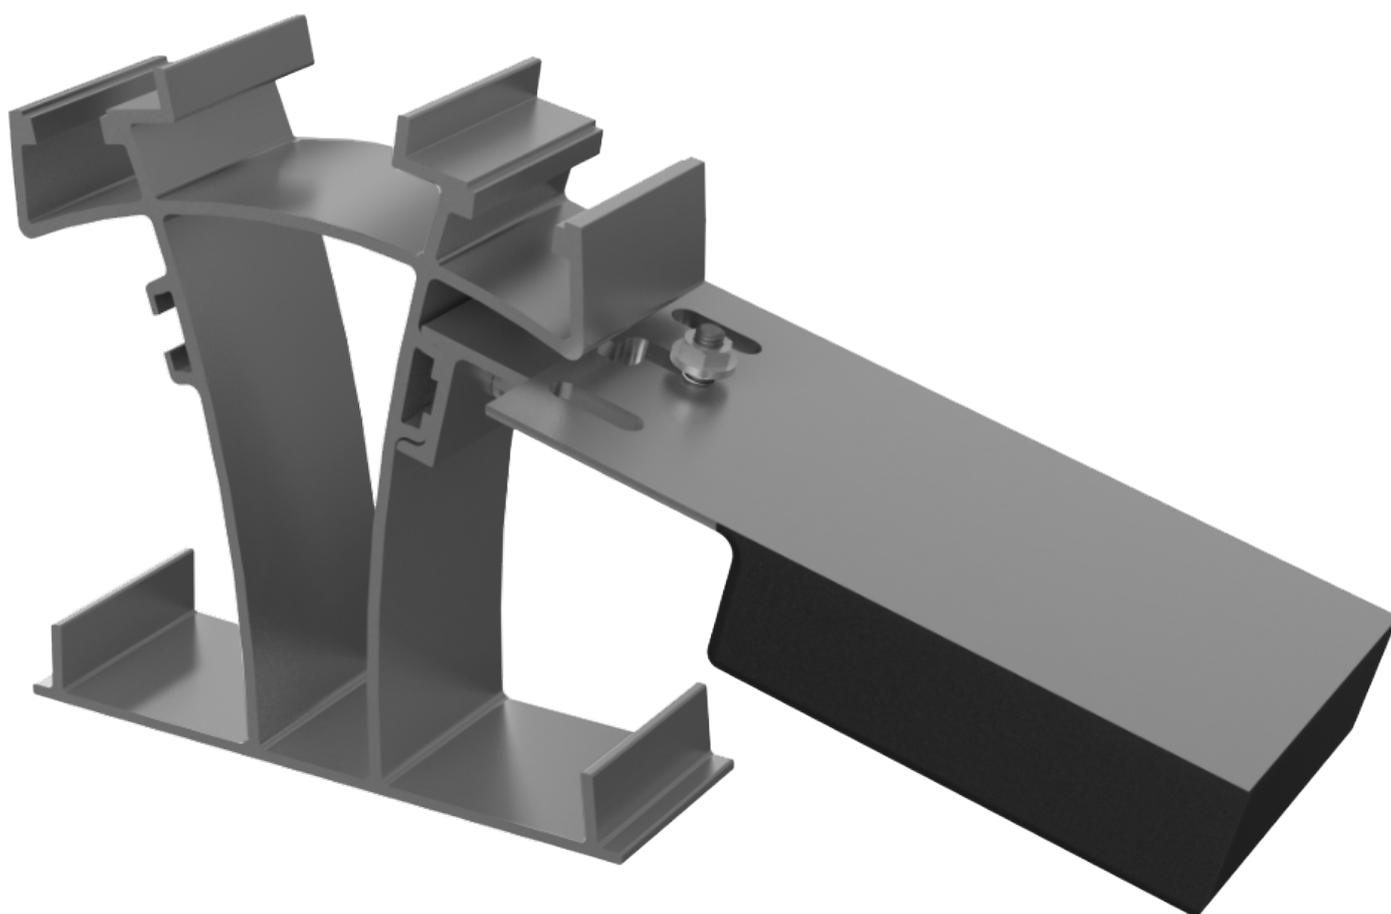

Componentes

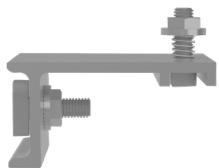

Part Number	Descripción
4000646	Dome R2 Optimizer Mounting Bracket Kit

Herramientas requeridas



Dado 13 mm
▶ Torque 10 ft-lbs


Ensamble

1




Deslice el T-bolt del Dome R2 Optimizer a través del canal en te del Dome Peak hasta que el Dome R2 Optimizer quede al ras con el Peak, lado a lado

Torque T-: 10 - 15 ft-lbs

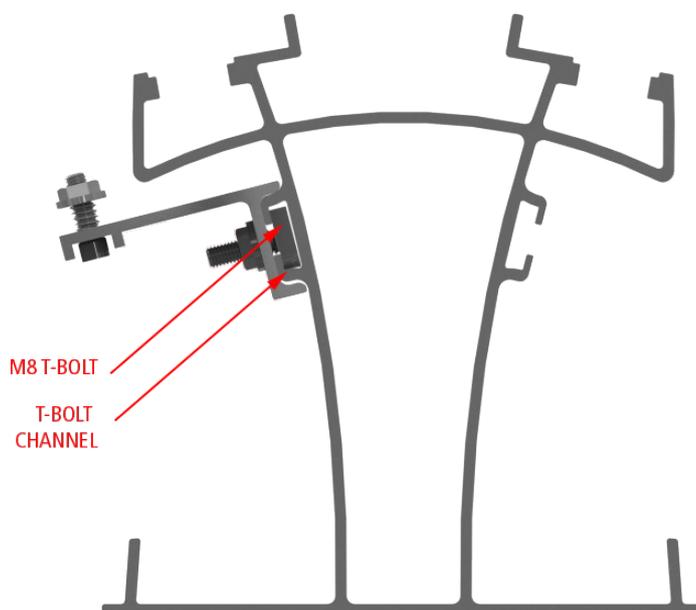

2

- ! Deslice la ranura del microinversor o optimizador en el T-Bolt M8.
Torque: 10 - 15 ft-lbs

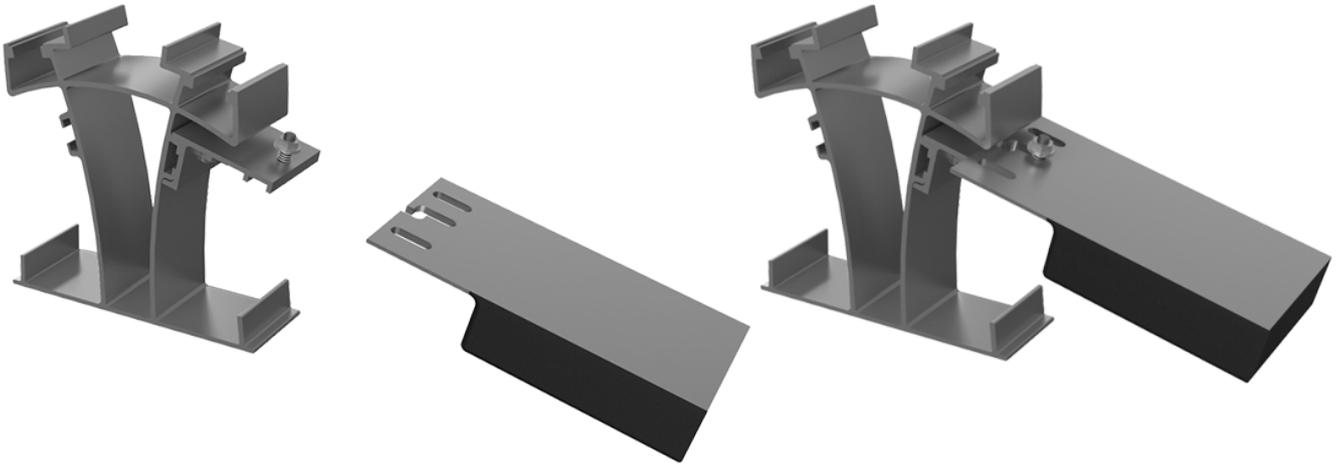

3

- ! Repita los pasos 1 Y 2 en el lado opuesto del Dome Peak para agregar microinversores u optimizadores.

